I-O DATA

20型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-AD201Xシリーズ

M-MANU200641-02
B-MANU201492-02

取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

1 箱の中身を確認する
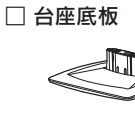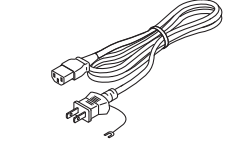
- □ 液晶ディスプレイ本体
- □ 台座ネック
- □ 台座底板
- ☑ LCD-AD201Xシリーズ 取扱説明書(本書)
- □ ACケーブル(約1.8m)
- □ デジタル接続ケーブル(約1.8m)

- □ アナログ接続ケーブル※(約1.8m)

※PC-9800シリーズおよびApple Macintoshシリーズでお使いになる際には、別途市販の変換アダプターが必要になる場合があります。
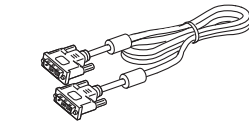
- □ オーディオケーブル(約1.8m)
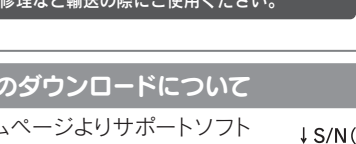
ご注意
●万一、不足品がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。
●箱・梱包材は大切に保管し、修理など輸送の際にご使用ください。

1 設置する

厳守
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。
●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえない。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

台座を取り付けるには

本製品を箱から取り出した時点では、台座ネック、台座底板は外された状態になっています。本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座ネック、台座底板を取り付ける必要があります。

手順.1 台座底板を机の上などの平らなところに置きます。

手順.2 台座ネックを台座底板に差し込みます。

手順.3 両手で液晶ディスプレイのフレーム部分を持ち、台座ネックに合わせてはめこみます。

手順.4 台座底板のツメの部分を矢印の方向に押し広げて、ツメ部分がかみ合っていることを確認してください。
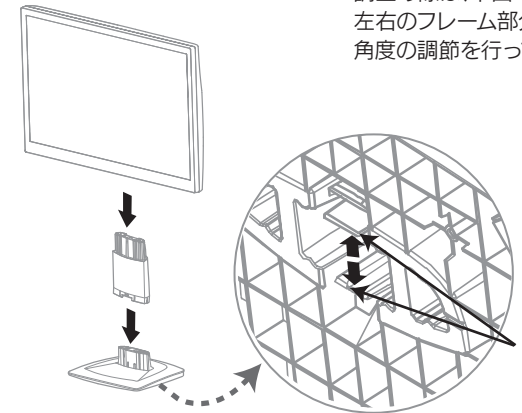
角度の調整(チルト)

本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに15°の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節を行ってください。
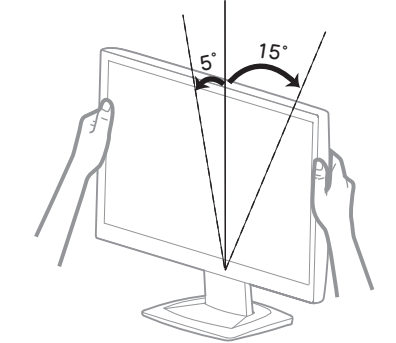
注意
●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。
●角度調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

2 パソコンに接続する

ヘッドホンをつなぐ

🎧につないでください。

●ヘッドホンを耳に付けたままつながない。
音量によっては、耳をいためる原因となります。
●音量を上げすぎない。
大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与える原因となります。

アースについて

●アースを接続してください。
アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。
●アース接続は、電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってくだい。
●アース接続を外す場合は、電源プラグを抜いてから行ってください。
●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させないでください。
火災・感電の原因になります。

接続ケーブルは、コネクターの左右にあるネジでしっかり固定します。
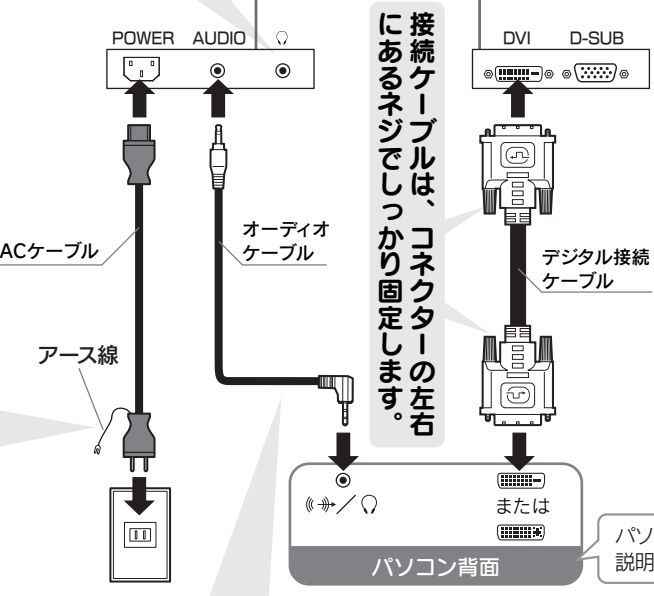
本製品のスピーカーを使わない場合、オーディオケーブルをつなぐ必要はありません。

パソコンの各コネクターの位置は、パソコンの取扱説明書にてご確認ください。

アナログケーブルでパソコンとつなぐ

「デジタルでつなげられない」「2台のパソコンをつなぎたい」などの場合は、アナログでつなぐことができます。

D-SUB
アナログ接続ケーブル
パソコン

3 使う

各部の名前

下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

1 [○] メニューボタン
設定メニューの表示/キャンセルに使います。
メニューが表示されていないときに長押し(3秒)で、メニューをロック/ロック解除できます。

2 [◁/▷] ボタン
設定メニューの選択や調整値を増減するときに使います。
※設定メニューが表示されていないときに押すと、ショートカットメニューが表示されます。そこでは、ボリューム・輝度・オフタイマーの調整ができます。

3 [▭] (入力/AUTO) ボタン
アナログ/デジタル入力の切替や設定メニューの決定などに使います。
長押し(2秒)で、現在の映像の位置調整を自動で行います。(アナログ入力時のみ)

4 [⏻] 電源ボタン
電源のオン、オフを行います。

5 LED ランプ
電源がONになるとLEDランプが青色に点灯し、スタンバイ時は橙色※になります。
※「自動電源オフ」が[自動]の時は、消灯します。

6 スピーカー
音声を出力します。

7 盗難防止ホール
必要に応じて市販のセキュリティーケーブルを取り付けることができます。

設定メニューについては、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

画面で見るマニュアルを活用しよう

『画面で見るマニュアル』は、本製品の詳しい情報が記載されています。
・設定メニュー
・ハードウェア仕様

アクセス方法
① 弊社Webページ(http://www.iodata.jp/)にアクセスします。
② 「サポート」-「サポートライブラリ」をクリックします。
③ 「サポートライブラリ」の製品の頭文字として「L」をクリックします。
④ ご購入いただいた製品の型番をさがして、クリックします。
⑤ ダウンロードページが開きますので、画面で見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウンロードしてください。

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

台座を取り外す方法については、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。
S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。
例:ABC1234567ZX

↓S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

ハードウェア保証書

型番	LCD-AD201X シリーズ
保証期間	ご購入日より 36 ケ月間有効です 液晶パネル(バックライト含む)は、ご購入日より 12 ヶ月間有効です
☆お客様	ふりがな お名前 〒 ☎ ( ) − ご住所

販売店	ご購入日 住所・店名 印 ☎ ( ) −

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

・ご販売店様へ
1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買いもとめの販売店または、弊社(裏面修理センター宛)にご依頼ください。

I-O DATA
株式会社アイ・オー・データ機器

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。
本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

危険、警告および注意表示	
⚠危険	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

絵記号の意味	
⊘	禁止
!	指示を守る

⚠危険

■本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

⚠警告

本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く
プラグを抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。

■ACケーブル・ACアダプターについて
守らないと、火災・感電の原因となります。

以下を守る
●ACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜く。
●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込む。
ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。
電源プラグは定期的に掃除してください。

以下を行わない
●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、ものを載せたりしない。
●ACアダプターにものをかぶせたりしない。
●ACアダプターを保温・保湿性の高いものの近くで使わない。
(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)

異常な音や臭いがしたり、加熱、発煙したときは、すぐに使用を中止する
電源を切り、ACコンセントからプラグを抜きます。その後、弊社サポートセンターにお問い合わせください。そのまま使うと火災・感電の原因となります。

本製品をつなぐ際は、以下を守る
守らないと、火災・感電・発煙・けがの原因となります。
●作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く。
●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
●コネクターやケーブルをしっかり確認する。
●足などに引っ掛からないように配線する。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使ったり、ぬれた手で扱わない
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

指定(AC100V)以外の電源電圧で使用しない
火災・感電の原因となります。

液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れない
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。

梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)については、以下を行わない。
●幼児や子供の手の届くところに保管しない。
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。
●ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。

⚠注意

眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300〜1000ルクスの明るさにしてください。
また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

電源を入れた状態で、あお向け、横たおし、逆さまにして使用しない
内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつける
けがの原因となることがあります。

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■お手入れのために
●表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※パネルおよびバックライトは1年間保証となります。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

■電波障害について
他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次のようにしてください。
●テレビやラジオなどからできるだけ離す。 ●コンセントを別にする。 ●テレビやラジオのアンテナの向きを変える。

■連続使用について
本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

■有寿命部品について
本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサ)が含まれています。
有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。
本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■以下のような場所で保管・使用しないでください
故障の原因となります。
●振動や衝撃が加わる ●屋外 ●直射日光が当たる ●湿気やほこりが多い ●水気が多い(台所、浴室など) ●傾いている ●腐食性ガス雰囲気中(Cl_2, H_2S, NH_3, So_2, NOx など) ●静電気の影響が強い ●熱の発生するものの近く(ストーブ、ヒーターなど) ●強い磁力・電波の発生するものの近く(携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など)
≪使用時のみの制限≫
●保温・保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)
●通気孔がふさがる場所

■本製品は精密部品です。以下のことを行わないでください。
●落としたり、衝撃を加えない ●重いものを上に載せない ●水などの液体やクリップなどの小部品を上に置かない ●内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない ●台座を持って本製品を移動させない

■その他
●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
●表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
●表示面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

J-Mossについて

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)」に基づきグリーンマークを表示しております。
化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
http://www.iodata.jp/jmoss/

困ったときには

画面が表示されない

LEDランプを確認する

LEDランプ

- 消灯 → ⏻を押す → 奥まで差し込む → ⏻を押す → LEDランプが消灯のままなら、修理をご依頼ください。
- オレンジ → 接続をもう一度やり直す
- 青 → 故障です。修理センターに修理をご依頼ください。

画面の色がおかしい

全体に黄色や青がかかっている

設定メニューでリセットをお試しください

改善しなければ…

接続をもう一度やり直す

奥まで差し込む

奥まで差し込む

ノートパソコンの設定が正しくない

ノートパソコンの取扱説明書を見るか、パソコンメーカーに問い合わせて、「外部モニターへ出力する設定」「出力切換設定」をご確認ください。

つないだパソコン/映像機器を再起動/電源を入れ直しても改善されなければ、修理をご依頼ください。

いずれかのメッセージが表示された

- 信号が入力されていません → 接続をもう一度やり直す
- 対応外の信号が入力されています
- 現在の映像信号は最適な解像度ではありません → 解像度を設定する

Windows の画面は表示されている

いいえ

① パソコンの電源を切ります。

② パソコンの電源を入れ、下のような画面が表示されるまで[F8]キーを何度か押します。

③ 映像が表示されるように、Windowsを起動します。

Windows 7/Vista

[低解像度ビデオ(640×480) を有効にする]を選びます。

Windows XP/2000

[VGA モードを有効にする]を選びます。

はい

縦長 / 横長になる ぼやける

→ 解像度を設定する

画面が揺れる、にじむ、ちらつく

アナログ入力時のみ

□を3秒押し続ける

詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

ドット抜けがある

赤や緑などの動かない点がある

液晶パネルが0.0005%未満の画素欠けや輝点を持つことによるもので故障ではありません。修理交換対象になりませんので、ご了承ください。

解像度を設定する

① デスクトップを右クリック

② [画面の解像度]をクリック

Vistaでは［個人設定］、XPでは［プロパティ］をクリック。

(Windows 7 の画面例)

Windows 7

③ 1600×900 に設定

④ クリック

⑤ 再起動する

Windows Vista / XP

③ [設定]をクリック

④ 1600×900 に設定

⑤ クリック

(Windows XP の画面例)

⑥ 再起動する

1600×900を選べない

パソコンのグラフィックが本製品の最適な解像度に対応していません。
対応する方法については、パソコンやグラフィックボードのメーカーにお問い合わせください。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください

本書左の【困ったときには】を参照

裏面の説明を参考に、『画面で見るマニュアル』を参照

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

最新のドライバーソフト等をダウンロード
➡ http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話： 東京 **03-3254-1092** 金沢 **076-260-3633**
FAX： 東京 **03-3254-9055** 金沢 **076-260-3360**
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

●氏名 ●住所 ●電話番号
●FAX 番号 ●メールアドレス ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 **宅配便・書留ゆうパック** でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、保証規定に記載されています。
- 修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

¥ 料金について

液晶ディスプレイ本体の「PC リサイクルマーク」の有無により料金が異なります。なお、PC リサイクルマークがない液晶ディスプレイを 2003 年 10 月 1 日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきましたお客様には弊社が無料で PC リサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

→http://www.iodata.jp/support/

■リサイクル窓口
「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル
電話：076-260-3616
※受付時間 9：30 ～ 12：00/13：00 ～ 17：00 月～金曜日(祝祭日を除く)
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。
その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。
優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。

http://www.iodata.jp/iss/

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

[ご注意]

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[Windows® 7 ロゴについて]

以下の環境にてロゴテストをおこなっております。

- CPU：Pentium D 930
- メモリー：1Gバイト
- チップセット：945G
- グラフィックボード：GeForce 210

[商標について]

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
- Apple、Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2010.09.22

保 証 規 定

1．<保証内容>
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返し致しません。

2．<保証対象>
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3．<修理依頼>
修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願い致します。 送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。 また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、 ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。

4．<保証適応外>
保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。

1） ご購入日から保証期間が経過した場合。
2） 修理ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。
3） 本保証書の所定事項（ お名前、ご住所、販売店欄 など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4） 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5） お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた**液晶パネルの傷を含む**故障もしくは損傷。
6） 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7） 液晶パネル、バックライトの経年劣化。(輝度変化、色変化、輝度および色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)
8） 液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、劣化。
9） 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
10） 弊社以外で改造、 調整、 部品交換などをされた場合。
11） その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

5．<弊社免責>
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

6．<保証有効範囲>
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
＊本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お ね が い

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。
本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。
本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。
本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内

■修理品送付先　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター